

### PY32F031 系列各模块的 应用注意事项

#### 前言

PY32F031 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+内核，宽电压工作范围的 MCU。嵌入 64 Kbytes Flash 和 8 Kbytes SRAM 存储器，最高工作频率 72 MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路 I2C、SPI、USART 等通讯外设，1 路 12 位 ADC，4 个 16 位定时器，1 个 32 位定时器，以及 2 路比较器，2 路运算放大器，1 路 LCD 驱动器。

本应用笔记将帮助用户了解 PY32F031 各个模块应用的注意事项，并快速着手开发。

表 1. 适用产品

类型	产品系列
微型控制器系列	PY32F031

## 目录

1	使用 SPI DMA 与 FLASH 进行通信 .....	3
2	PWR 使用注意事项 .....	4
3	I2C 使用注意事项 .....	4
4	LCD 相关注意事项 .....	4
5	GPIO 引脚使用注意事项 .....	5
6	ADC 使用注意事项 .....	5
7	RCC 使用注意事项 .....	7
8	SPI 发送和接收 .....	7
9	IAP 升级 .....	7
10	FLASH 使用注意事项 .....	7
11	Option 操作 .....	8
12	LPTIM 使用注意事项 .....	9
13	DMA 使用注意事项 .....	10
14	版本历史 .....	11
附录 1	.....	12
1.	PY32F031 读取 information 区域中存放的 Vreferint 1.2V 实测值(具体地址见 6.3) .....	12
附录 2	.....	13
1.	1.48MHzPLL 做系统时钟时, IAP 跳转关闭 PLL .....	13

# 1 使用 SPI DMA 与 FLASH 进行通信

## 1.1 注意事项

- 在使用 PY32 设备的 SPI 模块的时钟 2 分频与 flash 进行通信时，为了保证数据传输的可靠性，需要考虑 SPI 时钟分频和 Datasize 之间的关系，由于 DMA 在 SPI 在时钟 2 分频的情况下，使用 8BIT Datasize 来不及搬运数据，建议使用 16BIT 的 Datasize,表 1-1 给出了 SPI 在不同模式下时钟与 Datasize 配置的建议。

表 1-1 SPI 不同模式下频率限制

模式	描述
Master	主模式下 SCK 频率最大为 PCLK/2
	Datasize 设置为 16BIT

## 1.2 操作流程

- 定义 SPI\_HandleTypeDef 类型变量 SpiHandle，并初始化 SpiHandle 各个成员变量；
- 对于 SpiHandle 中的 BaudRatePrescaler 成员变量，设置为 SPI\_BAUDRATEPRESCALER\_2 (2 分频)；
- 对于 SpiHandle 中的 DataSize 成员变量，设置为 SPI\_DATASIZE\_16BIT (16BIT)；
- 初始化 SPI 模块；
- 使用 SPI 进行通信。

## 1.3 代码示例

```

SPI_HandleTypeDef SpiHandle;
...
/* De-Initialize the SPI peripheral */
Spi1Handle.Instance           = SPI1;                               /* SPI1 */
Spi1Handle.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2; /* prescaler :2 */
Spi1Handle.Init.Direction       = SPI_DIRECTION_2LINES;          /* full duplex */
Spi1Handle.Init.CLKPolarity     = SPI_POLARITY_LOW;              /* SPI Clock Polarity: low */
Spi1Handle.Init.CLKPhase       = SPI_PHASE_1EDGE;                /* Data sampling starts at the
first clock edge */
Spi1Handle.Init.DataSize       = SPI_DATASIZE_16BIT;             /* SPI Data Size is 16 bit */
Spi1Handle.Init.FirstBit       = SPI_FIRSTBIT_MSB;              /* SPI MSB Transmission */
Spi1Handle.Init.NSS            = SPI_NSS_SOFT;                  /* NSS Software Mode */
Spi1Handle.Init.Mode           = SPI_MODE_MASTER;                /* Configure as host */
Spi1Handle.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;    /* The CRC check is
disabled */

/* Initialize SPI peripheral */
if (HAL_SPI_Init(&Spi1Handle) != HAL_OK)
{
    APP_ErrorHandler();
}
    
```

## 2 PWR 使用注意事项

- 为了提高系统稳定性一定要使能看门狗功能;
- 推荐客户在 Option 中使能看门狗并根据实际情况软件设置看门狗溢出时间;
- MCU 进 Stop 之前需关闭 systick 中断(HAL\_SuspendTick());
- CPU 时钟分频, EXTI 模块的时钟和 CPU 时钟来自同一个时钟源但是为分频的条件下, 在 Sleep 模式下使用事件唤醒 CPU, 将会唤醒失败, 需要使用中断唤醒;
- 进入 stop 模式时, HSE 的时钟频率低于系统时钟, 会导致 HSE 时钟不能正常关闭;
- VCC 下降速率须慢于 30 us/V, 否则程序会出现异常。

## 3 I2C 使用注意事项

- 在 IIC 的 FM+模式下, 如果要使通讯速率达到 1 MHz, 则需要外接 1 KΩ的上拉电阻。

## 4 LCD 相关注意事项

- 向同一个 LCD\_RAMx 寄存器写数据时, 需要在 2 个 lcd clk 周期内写完数据, 之后等待 2 个 pclk+1 个 lcd clk 周期后才能继续写数据; (参考如下)

```
#define Delay 40*2
LCD_HandleTypeDef LcdHandle;
__IO uint32_t RatioNops = 0;

int main()
{
    RatioNops = Delay * (SystemCoreClock / 1000000U) / 4;

    HAL_LCD_Write(&LcdHandle, LCD_RAM_REGISTER0, 0x0f0f0f0f);

    APP_DelayNops(RatioNops);/*延迟 2 个 pclk+1 个 lcd clk 周期, 约为 80us

    HAL_LCD_Write(&LcdHandle, LCD_RAM_REGISTER0, 0xf0f0f0f0);
}

static void APP_DelayNops(uint32_t Nops)
{
    for(uint32_t i=0; i<Nops;i++)
    {
        __NOP();
    }
}
```

- 写 RAM 后需等待 2 个 lcd clk 周期才能进入 Stop 模式。(参考如下)

```

#define Delay 40*2
LCD_HandleTypeDef LcdHandle;
__IO uint32_t RatioNops = 0;

int main()
{
    RatioNops = Delay * (SystemCoreClock / 1000000U) / 4;

    HAL_LCD_Write(&LcdHandle, LCD_RAM_REGISTER0, 0x0f0f0f0f);

    APP_DelayNops(RatioNops);/*延迟 2 个 lcd clk 周期, 约为 80us
}

while(1)
{
    /* Suspend SysTick interrupt */
    HAL_SuspendTick();
    /* Enter Stop Mode and Wakeup by WFI */
    HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI);
    /* Resume SysTick */
    HAL_ResumeTick();
}

static void APP_DelayNops(uint32_t Nops)
{
    for(uint32_t i=0; i<Nops;i++)
    {
        __NOP();
    }
}

```

## 5 GPIO 引脚使用注意事项

- 所有 GPIO 不能有超过-0.3 V 的负压, 如对讲机市场, 频道切换功能建议使用没有 AD 功能的 IO 口;
- 所有 GPIO 引脚的输入电压不得高于  $V_{CC}+0.3V$ ;
- 初始化 GPIO 等其他结构体都需要赋值为 0, 避免初始值不固定。

## 6 ADC 使用注意事项

### 6.1 ADC 软件配置

- ADC 初始化前添加 ADC\_FORCE\_RESET, 确保初始化成功;


- ADC 需要在使能前配置通道，若在使能后配置则会失败；
- ADC 时钟需要配置到 16 MHz 以下，确保 ADC 采样精度；
- ADC 使能后需要增加 8 个 ADC 时钟的延时，才可以使能转换，否则会影响采样精度；
- GPIO 直接驱动大功耗器件会影响 ADC 采样结果(例如数码管显示，建议数码管显示的时候不采样 ADC，或者在数码管的各个数据线上串入 10-100 Ω 电阻，可根据实际情况进行调整)。

### 6.2 ADC 硬件配置

- ADC 通道电压不能高于  $V_{CC}+0.3\text{ V}$ (即使 ADC 通道未配置为 AD 功能)，否则 ADC 采样异常。

### 6.3 Vreferint 1.2 V

- 芯片 Vreferint 1.2 V 实测值放置在 FLASH 中的 information 区域(0x1FFF0E20)。(高 16 位是实际值，低 16 位是反码)，读取 Vreferint 1.2 V 的程序见附录 1:

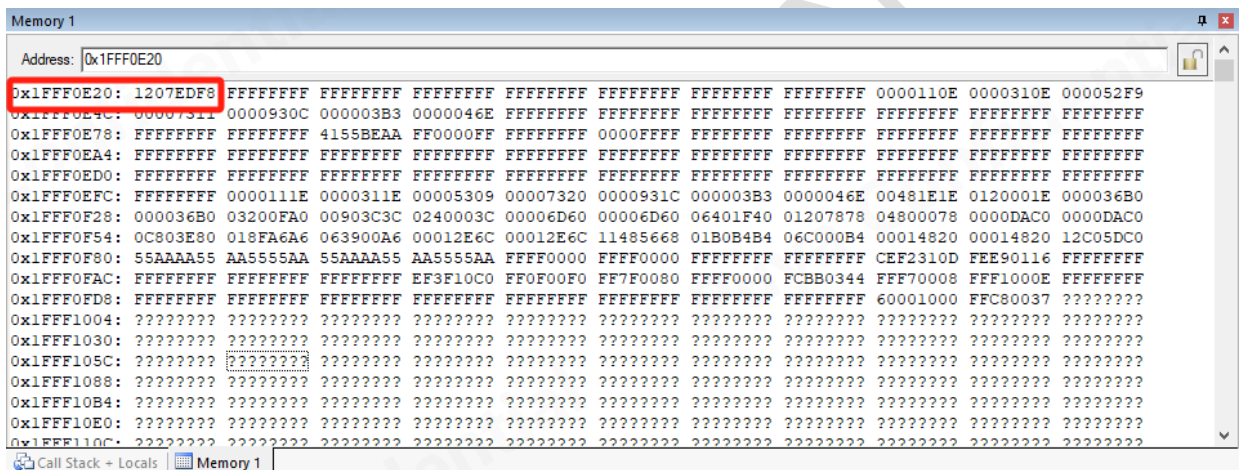

- 在采样 Vreferint 1.2 V 的时候，通过 ADC 采样时间转换公式算出来的结果至少需要 20 us，方法如下：

- 降低分辨率；
- 降低ADC的时钟频率；
- 提高ADC采样周期。

总转换时间计算如下：

$$t_{CONV} = \text{采样时间} + (\text{转换分辨率}+0.5) \times \text{ADC 时钟周期}$$

例如：

当  $\text{ADC\_CLK} = 12\text{MHz}$ ，分辨率为 12 位，且采样时间为 239.5 个 ADC 时钟周期：

$$t_{CONV} = (239.5 + 12.5) \times \text{ADC 时钟周期} = 252 \times \text{ADC 时钟周期} = 21\ \mu\text{s}$$

## 7 RCC 使用注意事项

- 开启了 PLL, FLASH\_LATENCY 需要设置为 1;
- PLL 在休眠前需要关闭, 并且把时钟切换到 HSI;
- 以 PLL 作为系统时钟时, IAP 跳转的时候关闭 PLL(以 48MHz 为例, 其例程参考附录 2);
- HCLK 分频 HPRE 寄存器位不能从 8 切换到 1-7, 否则会挂住时钟;
- APB 分频系数大时, 执行 (APB 总线上的) 模块复位后, 不能立马对模块寄存器进行读写操作, 如需操作, 则需要增加 \_\_NOP() 空指令, 空指令数量要大于 APB 分频数, 例如 APB 8 分频, 建议增加 10 个以上的 \_\_NOP 指令。

## 8 SPI 发送和接收

- SPI 作为主机接收一串数据会多一个字节, 软件需要丢弃第一个字节;
- 使用 SPI 主机发送时不推荐使用硬件片选, 推荐使用软件片选, 释放硬件片选需要 disable SPI;
- SPI 作为主机直接写 DR 寄存器发送数据的时候, 需要在写 DR 后面添加四个 NOP(); 确保发送成功;
- 建议客户直接使用库进行 SPI 操作;
- 当 SPI 使用 DMA 模式时, 需先启动 SPI, 然后开启 DMA。

## 9 IAP 升级

- PY32F031 中, IAP 跳转到 APP 中需要中断重映射, APP 代码与中断矢量存于 (0x80000000+VECT\_TAB\_PFFSET)的地址中, 该地址为 0x80001000, 故 VECT\_TAB\_OFFSET 为 0x1000, 所以需定义 VECT\_TAB\_OFFSET 为 0x1000(#define VECT\_TAB\_OFFSET 0x1000);
- BOOT 程序区域需要加写保护, 避免 BOOT 被擦除; (写保护需要在烧写器上配置)
- 程序中有写 FLASH 操作的需在程序区域加写保护, 避免误操作程序区。

## 10 FLASH 使用注意事项

- FLASH 只支持 Page 擦和 Page 写, 一个 Page 是 128 字节, 起始地址只能 Page 对齐(如起始地址 0x08000000, 0x08000080 等)。
- 每次 Page 写之前必须先 Page 擦。



## 11 Option 操作

- 量产时，Option 操作必须在烧写器选项字节中配置，并把程序中操作 Option 的函数屏蔽；
- 建议客户程序使能写保护，写保护在 Option 中设置，具体步骤如图 11-1、图 11-2 所示；

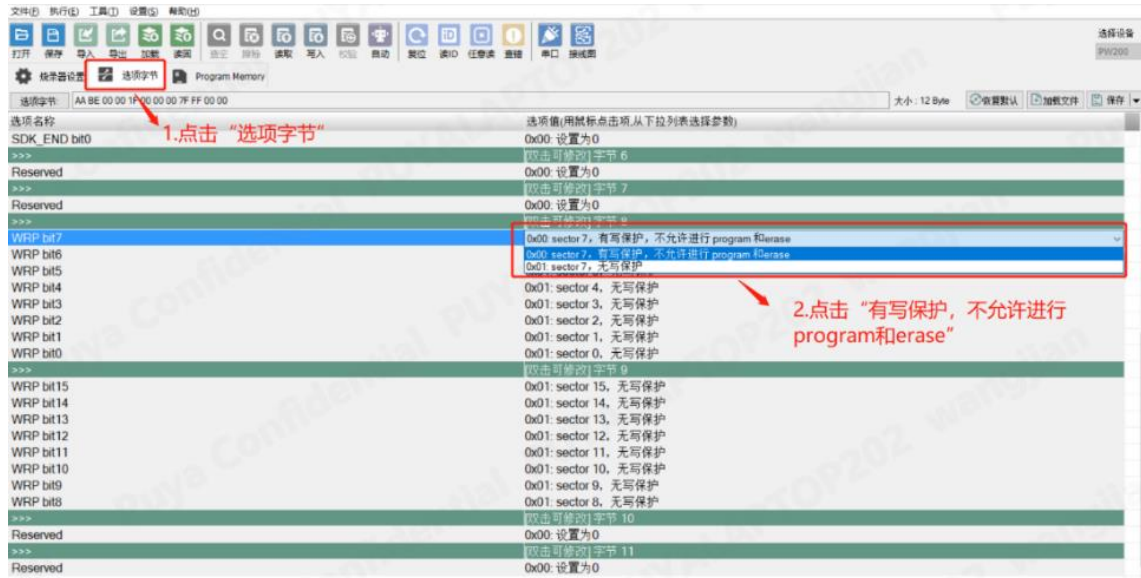


图 11-1 创芯工坊操作 Option 写保护



图 11-2 轩微操作 Option 写保护



- 烧写器配置 Option 时，需勾选智能复位功能/编程后重启芯片(烧写器均有类似选项需要勾选)，具体步骤如图 11-3、图 11-4 所示。



图 11-3 创芯工坊操作勾选“编程后重启芯片”



图 11-4 轩微操作“智能复位”

## 12 LPTIM 使用注意事项

- LPTIM 使用 RSTARE 功能时，两次读取 CNT 寄存器的间隔要满足 4 个 LSI 时钟；

- 当 LPTIM 使用 RCC\_CCIPR->LPTIMSEL 来选择 PCLK 为时钟源时，预分频不能设置为 1，否则 LPTIM 有概率性运行异常；

### 12.1 LPTIM 连续模式

- LPTIM 连续模式每次进入 STOP 前必须清 ARRMCF 并需等待 1 个 LSI 时钟周期\*PSC 系数。(约需 40 us\*PSC，包含程序执行时间)
- 改 LPTIM 的重载值，需等待 4 个 LSI 时钟周期\*PSC 系数。(约需 160 us\*PSC，包含程序执行时间)

### 12.2 LPTIM 单次模式

- LPTIM 单次模式每次进入 Stop 前必须清 ARRMCF 并需等待 3 个 LSI 时钟周期。(约需 120 us，包含程序执行时间)
- 改 LPTIM 的重载值，需等待 4 个 LSI 时钟周期。(约需 160 us，包含程序执行时间)

## 13 DMA 使用注意事项

- DMA 必须确保在传输完成后才能关闭 DMA 使能，不能在传输过程中关闭，否则会导致 DMA 传输失败。

## 14 版本历史

版本	日期	更新记录
V1.0	2023.10.09	初版
V1.1	2025.01.19	增加 PWR、I2C、LCD、GPIO、ADC、RCC、SPI、IAP、FLASH、Option、LPTIM、DMA 模块内容
V1.2	2025.06.16	增加 LPTIM 模块内容



Puya Semiconductor Co., Ltd.

### 声 明

普冉半导体(上海)股份有限公司 (以下简称: “Puya”) 保留更改、纠正、增强、修改 Puya 产品和/或本文档的权利, 恕不另行通知。用户可在下单前获取产品的最新相关信息。

Puya 产品是依据订单时的销售条款和条件进行销售的。

用户对 Puya 产品的选择和使用承担全责, 同时若用于其自己或指定第三方产品上的, Puya 不提供服务支持且不对此类产品承担任何责任。

Puya 在此不授予任何知识产权的明示或暗示方式许可。

Puya 产品的转售, 若其条款与此处规定不一致, Puya 对此类产品的任何保修承诺无效。

任何带有 Puya 或 Puya 标识的图形或字样是普冉的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

本文档中的信息取代并替换先前版本中的信息。

普冉半导体(上海)股份有限公司 - 保留所有权利

## 附录1

### 1. PY32F031读取information区域中存放的Vreferint 1.2V实测值(具体地址见6.3)

```
#define HAL_VREF_INT          (*(uint8_t*)(0x1fff0E23))
#define HAL_VREF_DEC         (*(uint8_t*)(0x1fff0E22))
#define vref_int             (*(uint8_t*)(HAL_VREF_INT))      //存放参考电压整数部分
#define vref_dec             (*(uint8_t*)(HAL_VREF_DEC))      //存放参考电压小数部分
float vref;                //参考电压值

static uint8_t Bcd2ToByte(uint8_t Value)
{
    uint32_t tmp = 0U;
    tmp = ((uint8_t)(Value & (uint8_t)0xF0) >> (uint8_t)0x4) * 10U;
    return (tmp + (Value & (uint8_t)0x0F));
}

float read_1_2V(void)
{
    uint8_t data_vref_int,data_vref_dec;
    data_vref_int = Bcd2ToByte(HAL_VREF_INT);
    data_vref_dec = Bcd2ToByte(HAL_VREF_DEC);

    //初始化所有外设, flash 接口, systick
    vref = data_vref_int/10;    //计算参考电压
    vref = vref + ((data_vref_int%10)*0.1 + data_vref_dec*0.001);
    return vref;
}
```

## 附录2

### 1.48MHzPLL做系统时钟时，IAP跳转关闭PLL

```
LL_UTILS_ClkInitTypeDef UTILS_ClkInitStruct;

static void SYSCLK(void);
/**
 * @brief The application entry point.
 * @param None
 * @retval None
 */
int main(void)
{
    SYSCLK();
#ifdef JUMP_TO_APP_BY_USER_BUTTON
    /* Configure user Button */
    BSP_PB_Init(BUTTON_USER, BUTTON_MODE_GPIO);

    /* Check if the USER Button is pressed */
    if (BSP_PB_GetState(BUTTON_USER) == 0x00)
    {
        JumpToAddress(APP_ADDR);
    }
#endif
    APP_SystemClockConfig(LL_RCC_HSI_CALIBRATION_24MHz, 24000000);
    Bootloader_Init();

    /* Infinite loop */
    while (1)
    {
        Bootloader_ProtocolDetection();
    }
}
static void SYSCLK(void)
{
    /* Enable and initialize HSI */
    LL_RCC_HSI_Enable();

    LL_RCC_HSI_SetCalibFreq(LL_RCC_HSI_CALIBRATION_24MHz);
    while(LL_RCC_HSI_IsReady() != 1)
    {
    }

    LL_PLL_ConfigSystemClock_HSI(&UTILS_ClkInitStruct);

    /* Set AHB prescaler */

```

```
LL_RCC_SetAHBPrescaler(LL_RCC_SYSClk_DIV_1);

/* Configure HSISYS as system clock and initialize it */
LL_RCC_SetSysClkSource(LL_RCC_SYS_CLKSOURCE_PLL);
while(LL_RCC_GetSysClkSource() != LL_RCC_SYS_CLKSOURCE_STATUS_PLL)
{
}

/* Set APB1 prescaler and initialize it */
LL_RCC_SetAPB1Prescaler(LL_RCC_APB1_DIV_1);
/* Update system clock global variable SystemCoreClock (can also be updated by calling
SystemCoreClockUpdate function) */
LL_SetSystemCoreClock(48000000);
}
void APP_SystemClockConfig(uint32_t Value, uint32_t HCLKFrequency)
{
/* HSI 使能及初始化 */
LL_RCC_HSI_Enable();
LL_RCC_HSI_SetCalibFreq(Value);
while(LL_RCC_HSI_IsReady() != 1)
{
}

/* 设置 AHB 分频 */
LL_RCC_SetAHBPrescaler(LL_RCC_SYSClk_DIV_1);
/* 配置 HSISYS 为系统时钟及初始化 */
LL_RCC_SetSysClkSource(LL_RCC_SYS_CLKSOURCE_HSISYS);
while(LL_RCC_GetSysClkSource() != LL_RCC_SYS_CLKSOURCE_STATUS_HSISYS)
{
}
LL_FLASH_SetLatency(LL_FLASH_LATENCY_0);

/* 设置 APB1 分频及初始化 */
LL_RCC_SetAPB1Prescaler(LL_RCC_APB1_DIV_1);
/* 更新系统时钟全局变量 SystemCoreClock(也可以通过调用 SystemCoreClockUpdate 函数更新) */
LL_SetSystemCoreClock(HCLKFrequency);
}
```